

Краткое руководство по установке камеры Zavio D7110

Для настройки купольной уличной IP-камеры D7110 с инфракрасной подсветкой следуйте приведенным ниже инструкциям.

Проверка комплекта поставки.

Описание компонентов.

Установка камеры и подсоединение кабелей.

Операционная система Microsoft: установка приложения Intelligent IP Installer с компакт-диска с программным обеспечением.

Доступ к IP-камере в приложении Intelligent IP Installer.

Выбор языка веб-интерфейса.

Изменение настроек освещения.

Автоматическая настройка диафрагмы.

Настройка функции ночного и дневного режима.

Управление IP-камерой с мобильного телефона.

Доступ в Интернет с использованием статического IP-адреса, динамического IP-адреса или комбинации этих вариантов.




Применение IP-камеры.

Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя, доступное на компакт-диске с программным обеспечением. Последнюю версию программного обеспечения можно загрузить на веб-сайте по адресу: <http://www.zavio.com> и www.zavio.com.ru


Комплект поставки

Камера	Купольная IP-камера D7110 с инфракрасной подсветкой для установки вне помещений
Краткое руководство по установке	Краткое описание изделия и руководство по установке
Компакт-диск с программным обеспечением	ПО для видеонаблюдения с использованием IP-камер ZAVIO; приложение Intelligent IP Installer; руководства пользователя Языковые пакеты
Монтажный кронштейн	Три пластиковых дюбеля и шурупа, наклейка разметки отверстий 4-контактная и 2-контактная клеммная колодка ввода-вывода
Сетевой адаптер	12 В постоянного тока, макс. мощность 9 Вт

Описание компонентов

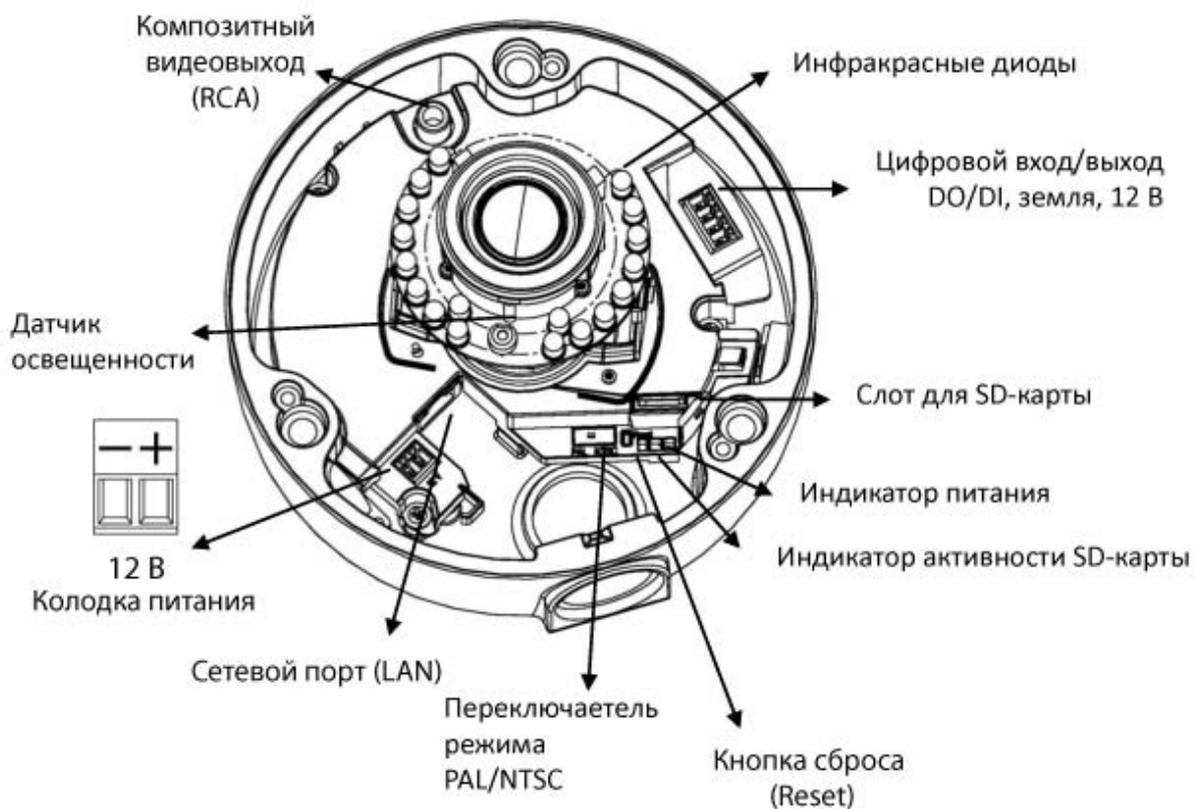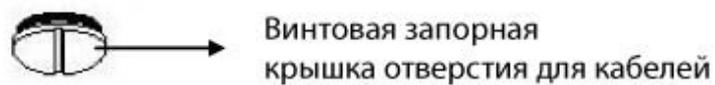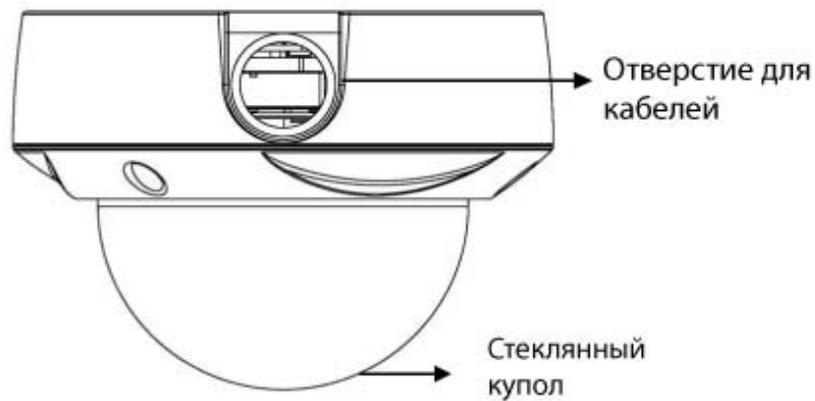

Пример расположения кабеля в штуцере и герметизирующей гайке

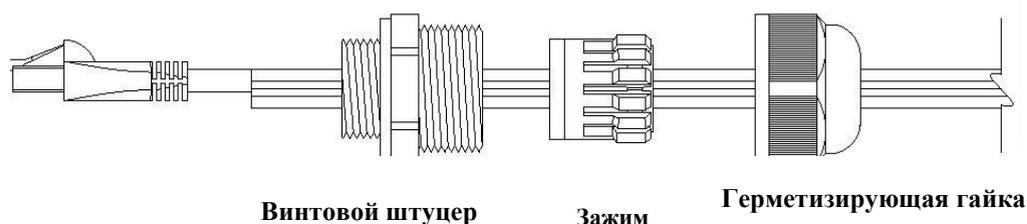

Примечание. Используется штуцер с резьбой M25*1,5

Светодиодные индикаторы


Индикатор	Цвет	Значение
Сеть	Зеленый	Горит зеленым светом при подключении к сети.
	Оранжевый	Мигает оранжевым светом во время передачи данных по сети.
Питание	Красный	Горит красным светом во время загрузки; горит красным светом в течение 30 секунд в случае сбоя конфигурации WPS.
	Синий	Горит синим светом после завершения процесса загрузки.
	Фиолетовый	Мигает фиолетовым светом во время обновления микропрограммного обеспечения.
	Не горит	При нажатии кнопки сброса.
Карта SD	Оранжевый	Горит оранжевым светом при готовности карты SD.
		Мигает оранжевым светом во время доступа к карте SD.

Сброс: чтобы перезапустить устройство нажмите кнопку сброса. Питание устройства должно быть при этом включено. Удерживайте кнопку сброса нажатой в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

Процесс сброса: нажмите кнопку сброса, чтобы индикатор изменял состояние следующим образом: не горит -> горит красным светом (процесс загрузки) -> горит синим светом (завершение загрузки).

Процесс восстановления настроек по умолчанию: нажмите кнопку, чтобы индикатор изменял состояние следующим образом: горит синим светом -> горит красным светом (процесс загрузки) -> горит синим светом (завершение загрузки).

Схема подключения цифровых входов/выходов

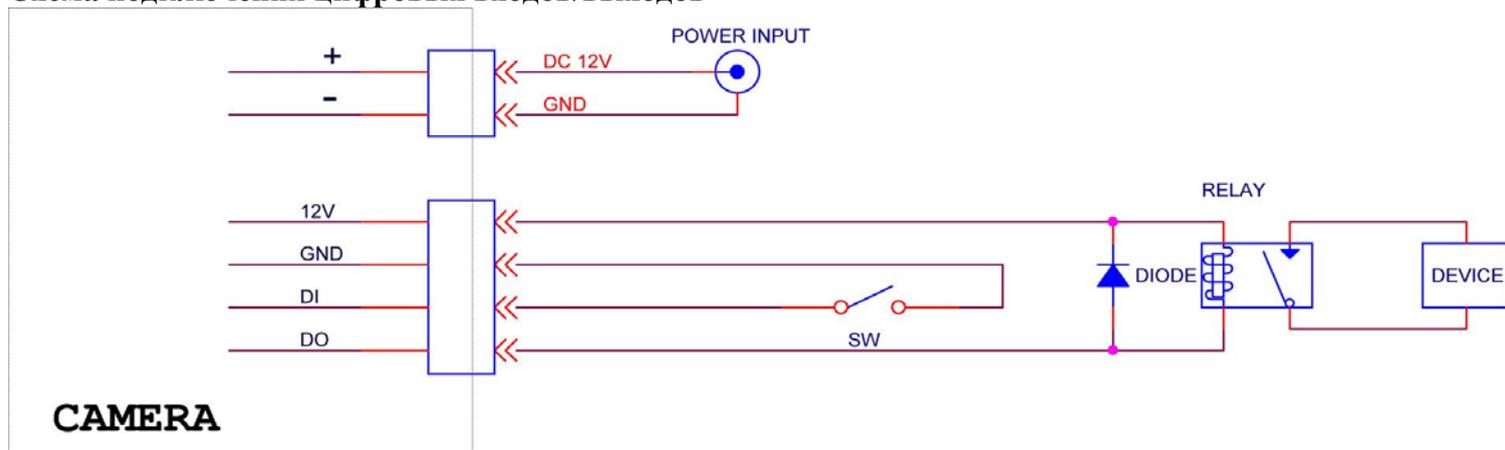

Установка камеры и подключение кабелей

а. Установка камеры

1. Подключите сетевой адаптер к прилагаемой 2-контактной клеммной колодке ввода-вывода с указанием положительной и отрицательной полярности.


Подключите красный провод к клемме с положительной полярностью, иначе устройство не будет работать.

2. Специальным прилагаемым шестигранным ключом ослабьте винты, и снимите крышку купола с корпуса камеры. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать стекло крышки.

3. Разберите кабельное уплотнение.

4. Пропустите сетевой кабель и кабель ввода-вывода (питание/цифровой вход и цифровой выход) через винтовой штуцер, герметизирующую гайку, зажим (используйте зажим для выравнивания кабелей) Плотно расположите кабели в зажиме для предотвращения попадания воды.

5. Установите винтовой штуцер в отверстие канала в боковой или нижней части защищенного купола. Вдавите зажим в кабельное уплотнение и затяните герметизирующую гайку, чтобы зафиксировать кабели.

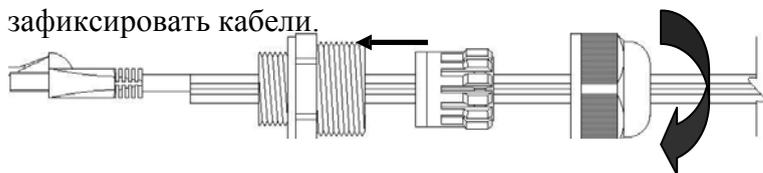

6. Закройте неиспользованное отверстие канала прилагаемой винтовой крышкой.


7. Использование винтового штуцера является необязательным. Для защиты кабелей от умышленной порчи используйте соответствующие защищенные каналы.

б. Установка на стену или на потолок

1. Прикрепите наклейку со схемой расположения отверстий на стену или потолок и просверлите три отверстия.

2. Молотком забейте прилагаемые пластиковые дюбели в просверленные отверстия.


3. Совместите три отверстия в основании камеры с тремя пластиковыми дюбелями в стене или потолке, затем вставьте и заверните прилагаемые винты в отверстия.

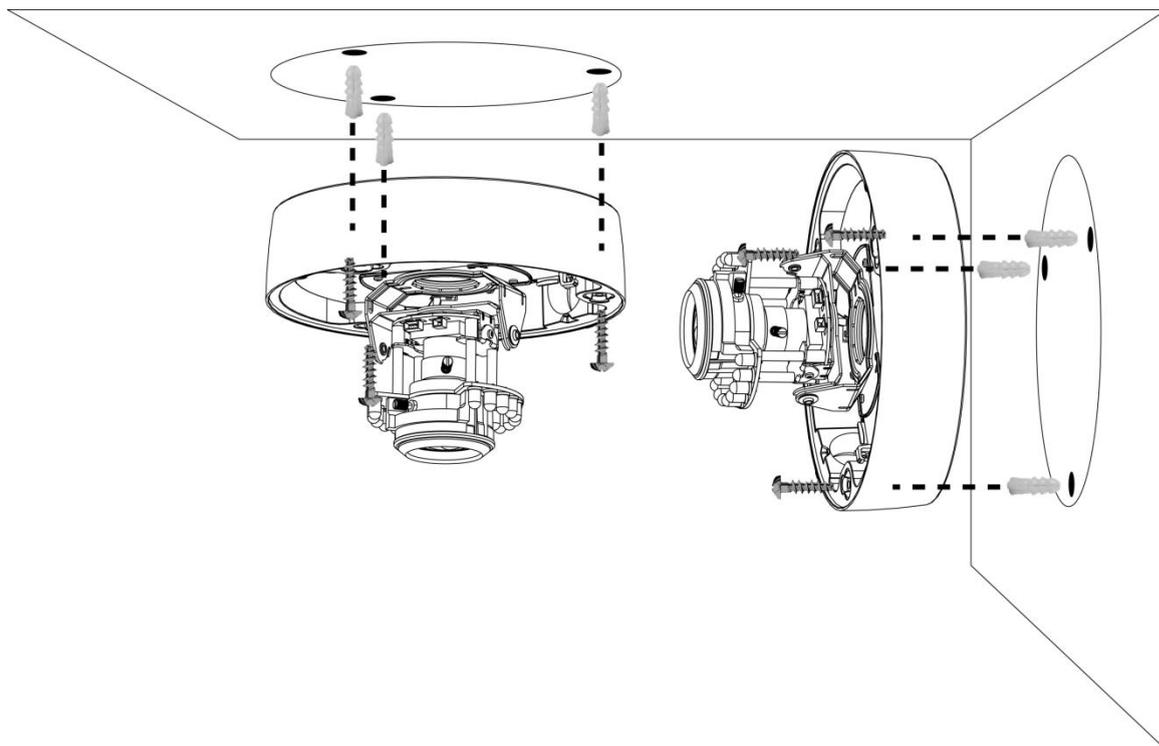

в. Подключение кабелей

в1. Питание через Ethernet (PoE)


1. Подключите IP-камеру стандартным сетевым кабелем RJ-45 к концентратору/коммутатору/маршрутизатору с поддержкой функции PoE.

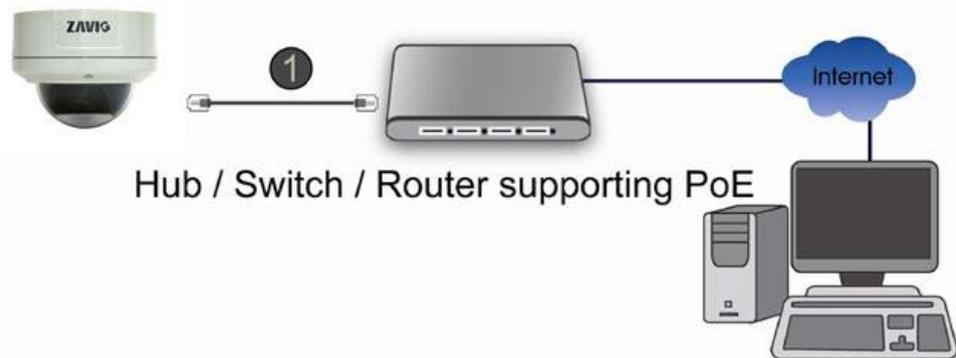

в2. Без питания через Ethernet (PoE)


1. Подключите сетевой адаптер (блок питания) к IP-камере.

2. Подключите IP-камеру стандартным сетевым кабелем RJ-45 к обычному концентратору/коммутатору/маршрутизатору.

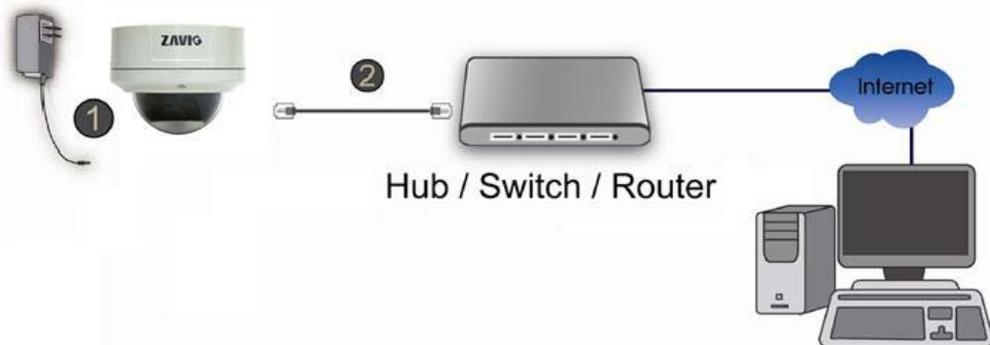

г. Регулировка угла просмотра: механизм с регулировкой по 3 осям


- г1. Поверните модуль объектива влево или вправо в требуемое положение панорамирования (Pan).
- г2. Поверните модуль объектива вверх или вниз в требуемое положение наклона (Tilt).
- г3. Поверните модуль объектива (rotate), чтобы установить требуемый угол ориентации изображения.

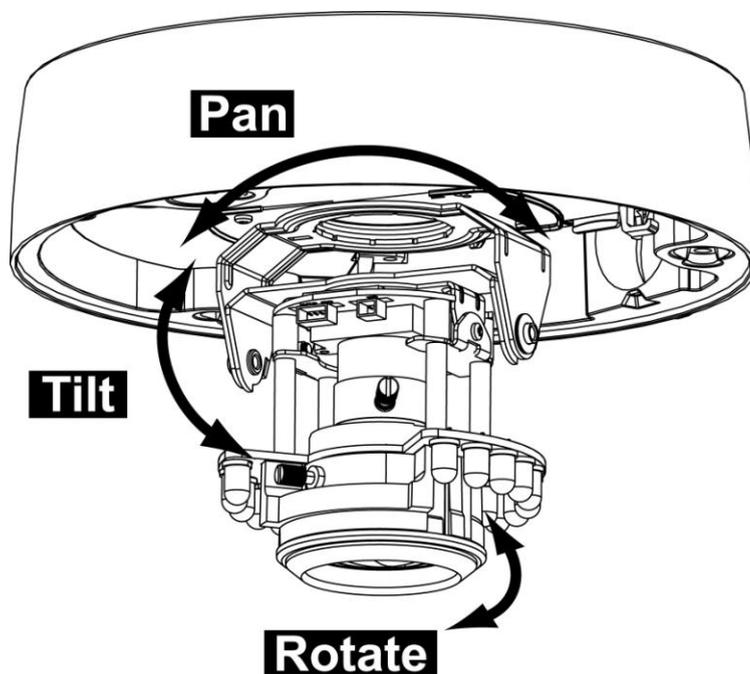

д. Использование регуляторов масштабирования и фокусировки

д1. Поверните регуляторы масштабирования (ZOOM) и фокусировки против часовой стрелки, чтобы настроить масштабирования и фокусировки.

д2. Зафиксируйте регуляторы масштабирования и фокусировки, повернув винт по часовой стрелке после надлежащей фокусировки.

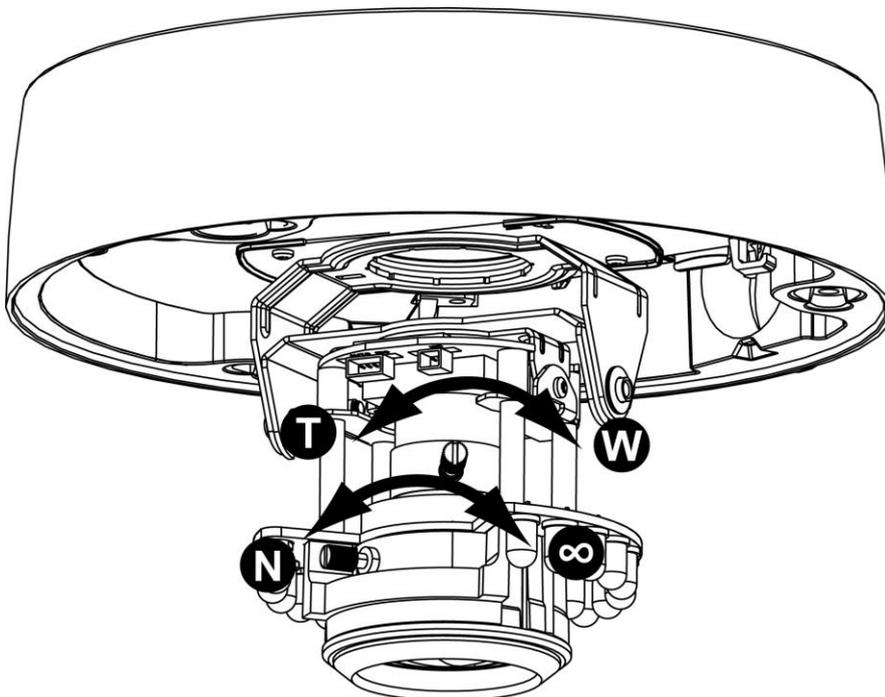


е. Завершение

е1. Очистите купол от пыли и отпечатков пальцев.

е2. Прилагаемым шестигранным ключом затяните винты, защищенные от несанкционированного доступа. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать стекло крышки.


е3. Установка на этом завершена.

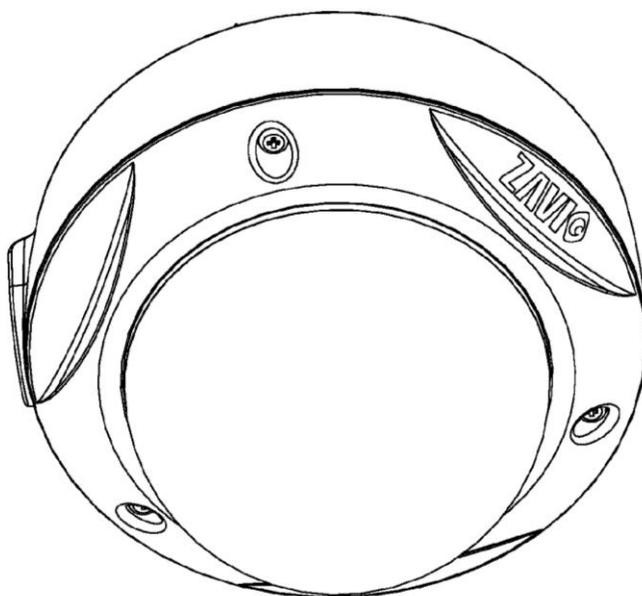

Операционная система Microsoft Windows: установка приложения Intelligent IP Installer с компакт-диска с программным обеспечением

Включите компьютер и вставьте прилагаемый компакт-диск в привод. Страница установки откроется автоматически. Установите программное обеспечение, следуя приведенным ниже инструкциям.


Выберите пункт «**Intelligent IP Installer**» и следуйте инструкциям на экране для выполнения установки.

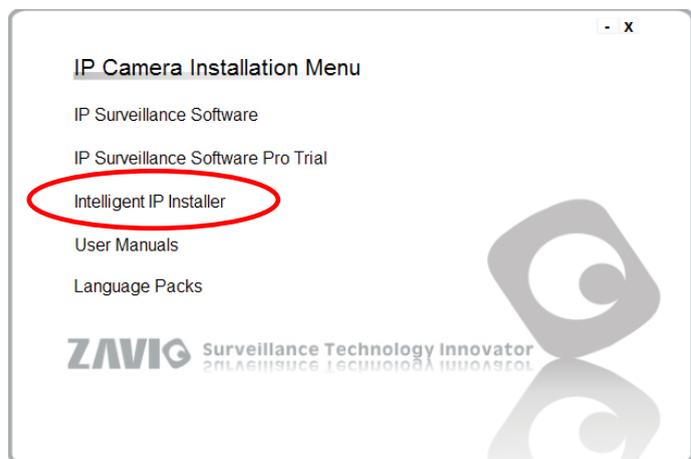


Доступ к IP-камере в приложении Intelligent IP Installer

1. Перед тем как использовать приложение Intelligent IP Installer, проверьте две настройки.


а. Internet Properties (Свойства обозревателя)
→ Security (Безопасность) → **Default Level**
(По умолчанию)

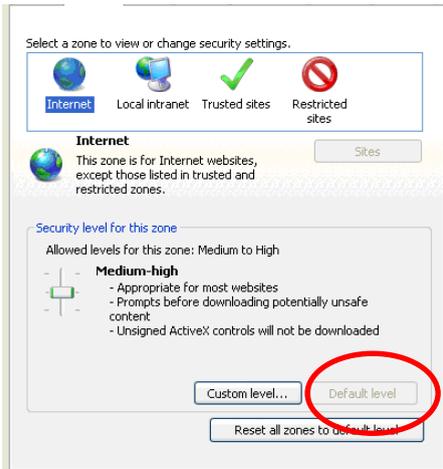


б. Internet Properties (Свойства обозревателя)
→ Privacy (Конфиденциальность)
→ Снимите флажок **Pop-up Blocker**
(Блокировать всплывающие окна)

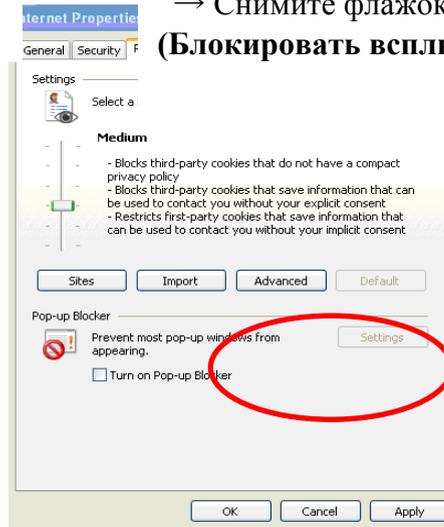


2. На рабочем столе щелкните значок приложения Intelligent IP Installer. На главной странице отобразится перечень всех активных камер и видеосерверов. В списке выберите требуемую IP-камеру и нажмите кнопку **Link to IE** (Открыть в IE).

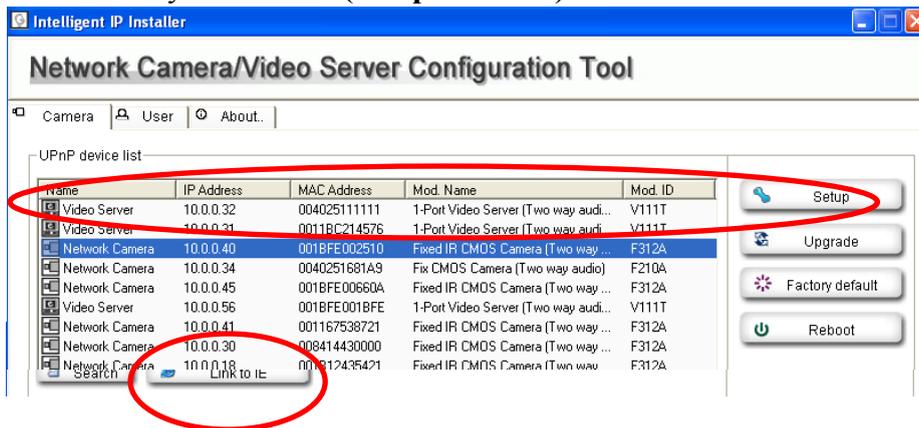


3. Введите имя пользователя и пароль, чтобы получить доступ к IP-камере (по умолчанию установлены значения **admin/admin**).

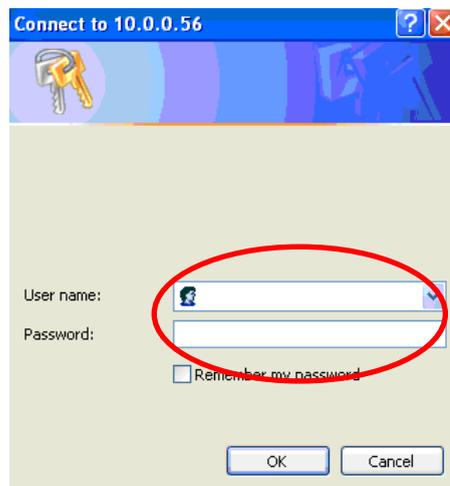


4. При первом доступе к IP-камере под адресной строкой отобразится желтая информационная строка: **This website wants to install the following add-on: 'AxvideoView.cab from 'Zavio Inc' (Этот веб-сайт выполняет попытку установки следующего дополнения: AxvideoView.cab компании Zavio Inc).**

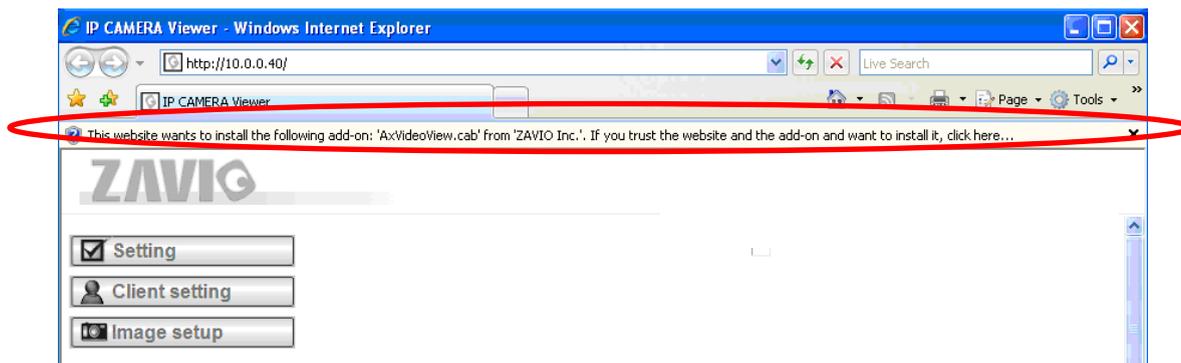

5. Щелкните информационную строку и выберите пункт **Install ActiveX control (Установить элемент ActiveX).**

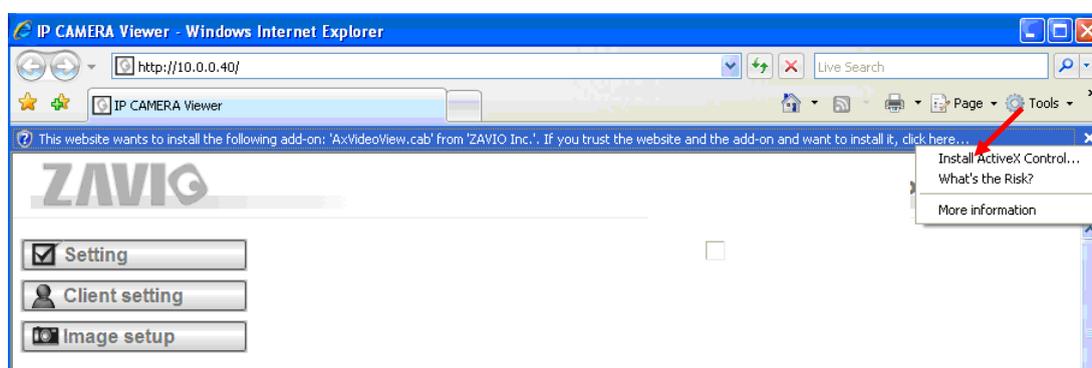

6. Нажмите кнопку **Install ActiveX (Установить).**

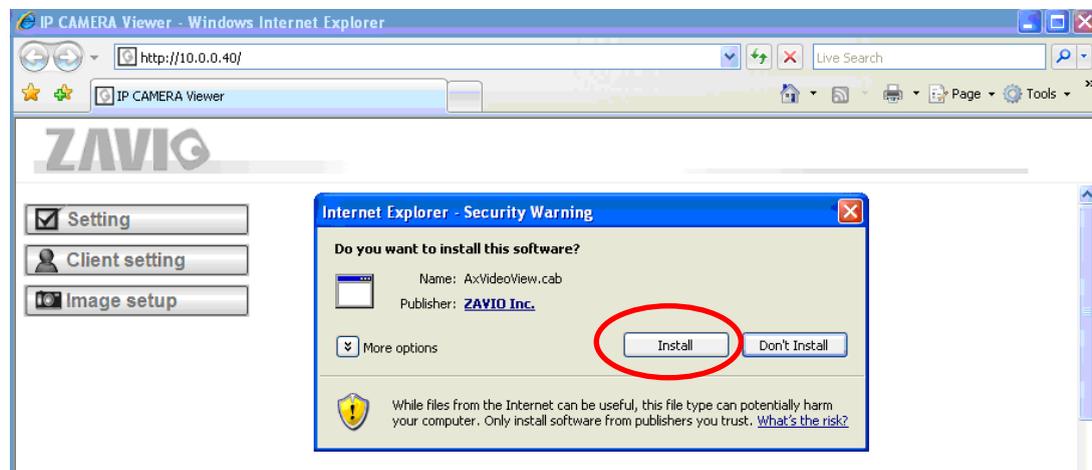

7. В центре окна браузера отобразится видео с камеры в режиме реального времени.




Операционная система Mac OS: доступ к камерам ZAVIO из браузера Safari

1. Выберите значок **Safari**.



2. Выберите функцию **Bonjour**, затем выберите камеру, к которой требуется получить доступ.

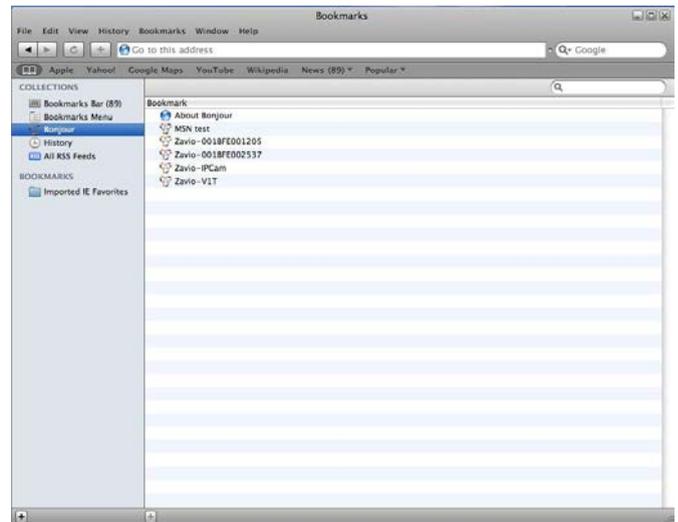

3. Введите имя пользователя и пароль, чтобы получить доступ к IP-камере (по умолчанию установлены значения admin/admin).




4. Изображение с камеры отобразится в окне браузера.

Изменение настроек освещения

По умолчанию для настройки освещения установлено значение **Auto (Авто)**. В зависимости от частоты используемой в стране электрической сети можно выбрать значение 50 или 60 Гц. Если изображение с камеры будет мерцать - используйте другое значение.

Выберите значение в пункте Setting (Настройка) → Basic (Основные) → Camera (Камера) → Advance (Дополнительно).

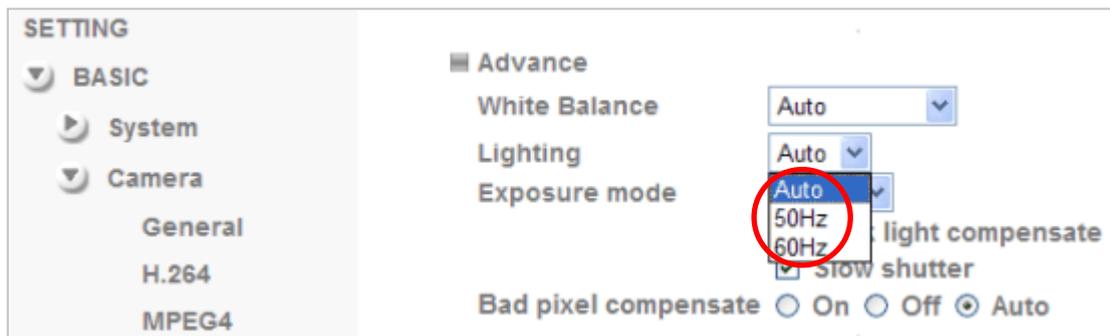


Выбор языка веб-интерфейса

Выберите язык веб-интерфейса на экране настроек.

Откройте пункт Setting (Настройка) → Basic (Основные) → System (Система) → Language (Язык).


1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод для компакт-дисков.
2. Выберите требуемый язык в списке языковых пакетов на компакт-диске с программным обеспечением и нажмите кнопку ОК.
3. Будет установлен выбранный язык веб-интерфейса.

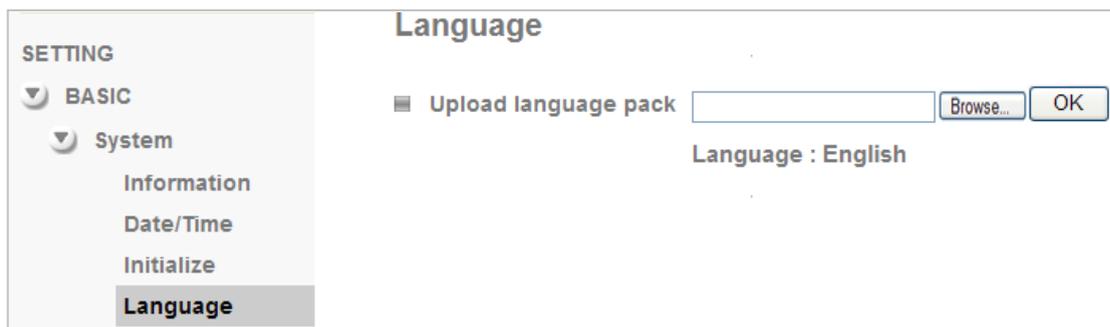

Автоматическая настройка диафрагмы

ПО умолчанию для параметра IRIS (ДИАФРАГМА) установлено значение Open (Открыта), при котором диафрагма будет открыта постоянно. Чтобы воспользоваться функцией автоматической настройки диафрагмы, установите значение Auto (Авто) и нажмите кнопку Calibrate (Калибровать). Калибровка может занять 1–2 минуты. После завершения калибровки нажмите кнопку ОК в нижней части этой страницы.

Откройте пункт Setting (Настройка) → Basic (Основные) → Camera (Камера) → Advance (Дополнительно).

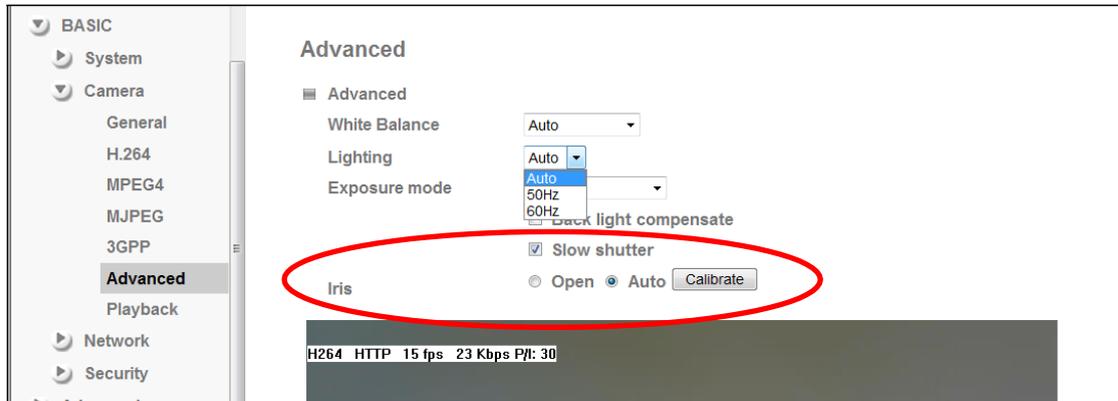

Настройка функции ночного и дневного режима

1. Ночной режим отключения фильтра-отсекателя инфракрасного излучения (ICR)

Если устройство используется с инфракрасной подсветкой, то режимами инфракрасной подсветки и отключения отсекающего инфракрасного излучения можно управлять отдельно. Если для режима ICR установлено значение Auto (Авто), дневной или ночной режим будет выбран в зависимости от установленного порогового значения. Переключение режима ICR можно выполнять по расписанию. Для этого выберите режим Schedule (Расписание). Ниже отобразится значок расписания.

2. Задержка переключения

Во избежание резкого изменения яркости изображения переключение режима ICR осуществляется с задержкой на несколько секунд. Значением по умолчанию является задержка, равная 10 секундам. Выберите требуемое значение в раскрывающемся списке.

3. Ночной режим инфракрасной подсветки


В зависимости от условий и расстояния до объекта наблюдения можно выбрать один из двух уровней инфракрасной подсветки. Если для режима инфракрасной подсветки установлено значение Auto (Авто), то ИК-подсветка будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от установленного порогового значения окружающей освещенности. Для инфракрасной подсветки можно также установить расписание.

4. IR Level (Уровень инфракрасной подсветки) В зависимости от расстояния до объекта и угла обзора можно вручную настроить два уровня инфракрасной подсветки. Для широкого угла обзора и небольшого расстояния до объекта установите уровень 1, в противном случае установите уровень 2.

5. Threshold (Пороговое значение)

Пороговое значение можно установить в зависимости от окружающих условий. По умолчанию для параметра Dark (Темный) установлено значение 95. Это значит, что функции ICR и инфракрасной подсветки переключатся в ночной режим при окружающем освещении 5 лк. По умолчанию для параметра Bright (Светлый) установлено значение 80. Это значит, что функции ICR и инфракрасной подсветки переключатся в дневной режим при освещении 20 лк.

Откройте пункт Setting (Настройка) → Basic (Основные) → Camera (Камера) → General (Общие).

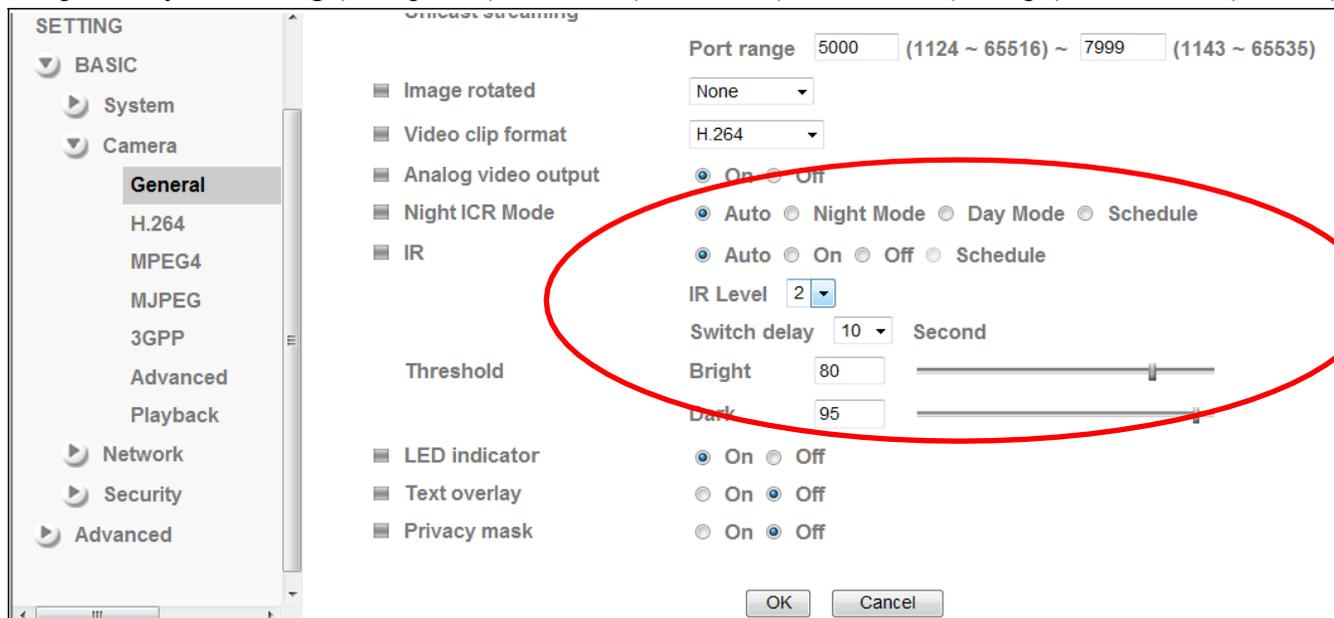

Управление IP-камерой с мобильного телефона

1. Управление IP-камерой с iPhone

Откройте браузер Safari → введите IP-адрес в адресной строке → введите имя пользователя и пароль

(по умолчанию установлены значения **admin/admin**) → в центре экрана отобразится пользовательский web-интерфейс камеры Zavio и видео в режиме реального времени.

2. Просмотр видео на мобильном телефоне

а. Просмотр потокового видео на телефоне 3G

Для просмотра видео на мобильном телефоне стандарта 3G введите строку **rtsp://<IP>:<PORT>/video.3gp** в мультимедиа проигрывателе 3G-телефона.

Где:

<IP> – это IP-адрес IP-камеры.

<PORT> – это порт RTSP IP-камеры (значением по умолчанию является 554).

Пример: rtsp://100.10.10.1:554/video.3gp

б. Просмотр видеосигнала на телефоне 2.5G

б1. Просмотр в режиме WAP

Для просмотра видеосигнала на мобильном телефоне стандарта 2.5G с помощью WAP введите строку **http://<IP>/mobile.wml** в веб-браузере 2.5G.

б1. Просмотр в стандартном браузере телефона

Для просмотра видеосигнала в браузере на мобильном телефоне 2.5G введите строку:

http:// <IP>/mobile.htm в веб-браузере вашего телефона.

Доступ в Интернет

а. Подключить IP-камеру к сети Интернет можно, введя настройки IP-адреса камеры в разделе **Information (Информация)**

(откройте пункт **Setting (Настройка)** → **Basic (Основные)** → **Network (Сеть)** → **Information (Информация)**).

The screenshot shows the 'Information' configuration page for a network device. On the left is a navigation menu with 'HOME' at the top, followed by 'SETTING', 'BASIC', and 'Network'. Under 'Network', 'Information' is selected. The main area contains the following settings:

- MAC address: 00:1B:FE:00:6B:E6
- Obtain an IP address automatically (DHCP)
- Use the following IP address
 - IP address: 10.0.0.60
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 10.0.0.1
- Use the following DNS server address
 - Primary DNS server: 168.95.192.1
 - Secondary DNS server: 168.95.1.1
- HTTP port number: 80 [] (1024 to 65535)

At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

б. Прямое подключение IP-камеры к сети Интернет может осуществляться по протоколу PPPoE (Протокол точка-точка через Ethernet). Для этого в разделе **PPPoE** необходимо ввести имя пользователя и пароль, полученные от вашего интернет-провайдера (ISP)

(откройте пункт **Setting (Настройка)** → **Basic (Основные)** → **Network (Сеть)** → **PPPoE**).

Примечание 1. После того как настройки PPPoE в IP-камере будут изменены, перезапустите IP-камеру.

Примечание 2. При использовании протокола PPPoE включите функции DDNS и IP Notification (Уведомление об IP-адресе).

The screenshot shows the 'PPPoE' configuration page. The left navigation menu is the same as in the previous image, but 'PPPoE' is selected under the 'Network' section. The main area contains the following settings:


- PPPoE On Off
- IP address: 0.0.0.0
- User ID: 71959519@hinet.net
- Password: [masked]
- Re-type password: [masked]
- Obtain DNS server address automatically
- Use the following DNS server address

At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

в. Подключение IP-камеры к сети Интернет может осуществляться через маршрутизатор, в том числе в автоматическом режиме. Для автоматического подключения необходимо, чтобы ваш маршрутизатор поддерживал стандарт UPnP (Universal Plug and Play). В этом случае IP-камера будет автоматически обнаружена и добавлена в папку My Network Places (Сетевое окружение) на компьютере. *Обратите внимание на то, что набор сетевых протоколов UPnP поддерживают только маршрутизаторы для домашнего применения, произведенные после 2006 года.*

в1. Если ваш маршрутизатор является UPnP / IGD интернет-шлюзом, включите в камере функцию **UPnP** в разделе UPnP (откройте пункт **Setting (Настройка) → Basic (Основные) → Network (Сеть) → UPnP**).


Примечание. При включении функции переадресации портов UPnP, настройки порта RTSP (протокол потоковой передачи в реальном времени) примет следующий вид:

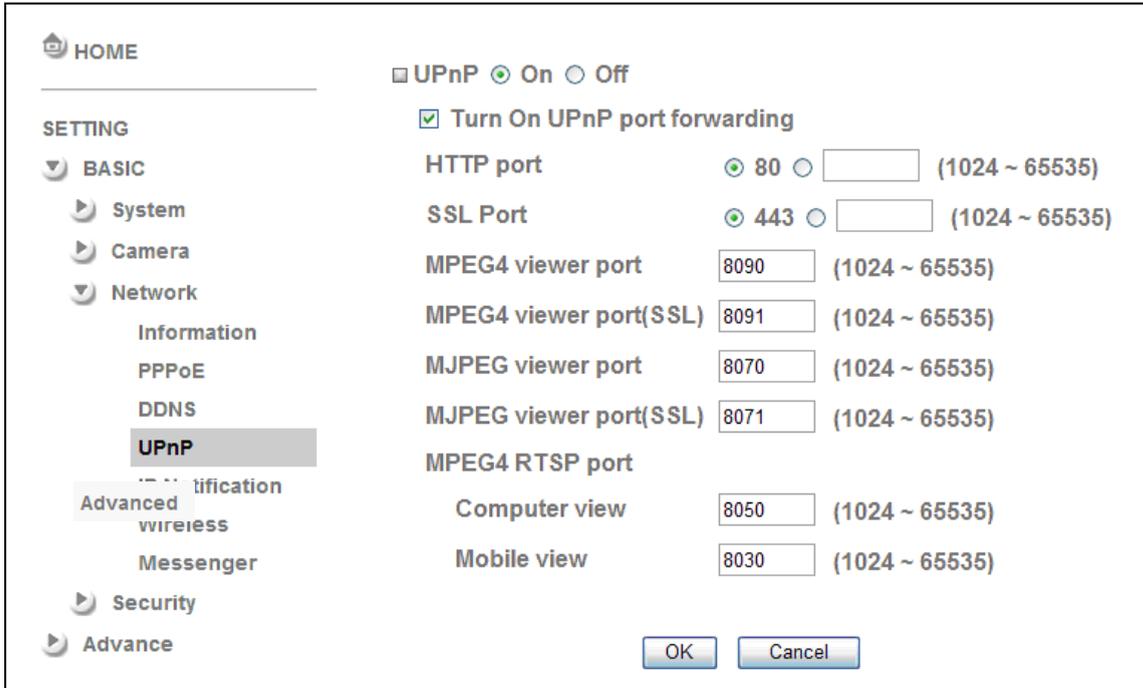

в2. Если ваш маршрутизатор не является UPnP интернет-шлюзом, настройте переадресацию портов или порт-маппинг (в некоторых случаях может называться Port Forwarding) вручную. Пример переадресации портов показан на скриншоте web-интерфейса маршрутизатора Linksys.

Примечание 1. Функцию UPnP IGD поддерживают только маршрутизаторы для домашнего применения, произведенные после 2006 года.

Примечание 2. Маршрутизаторы корпоративного уровня обычно не поддерживают функцию UPnP IGD.

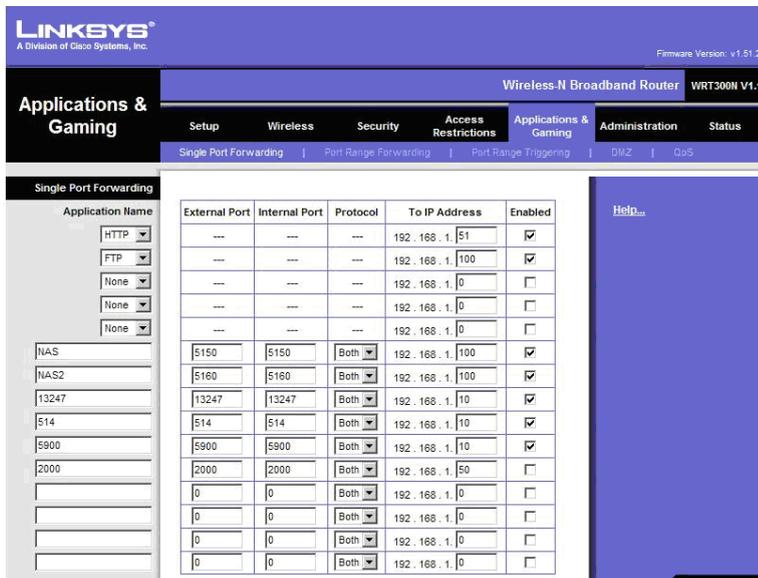

Примеры применения IP-камер ZAVIO

Принципиальная схема взаимодействия устройств в системе видеонаблюдения

